


Bloki rozdzielcze HLS

Plik w opracowaniu

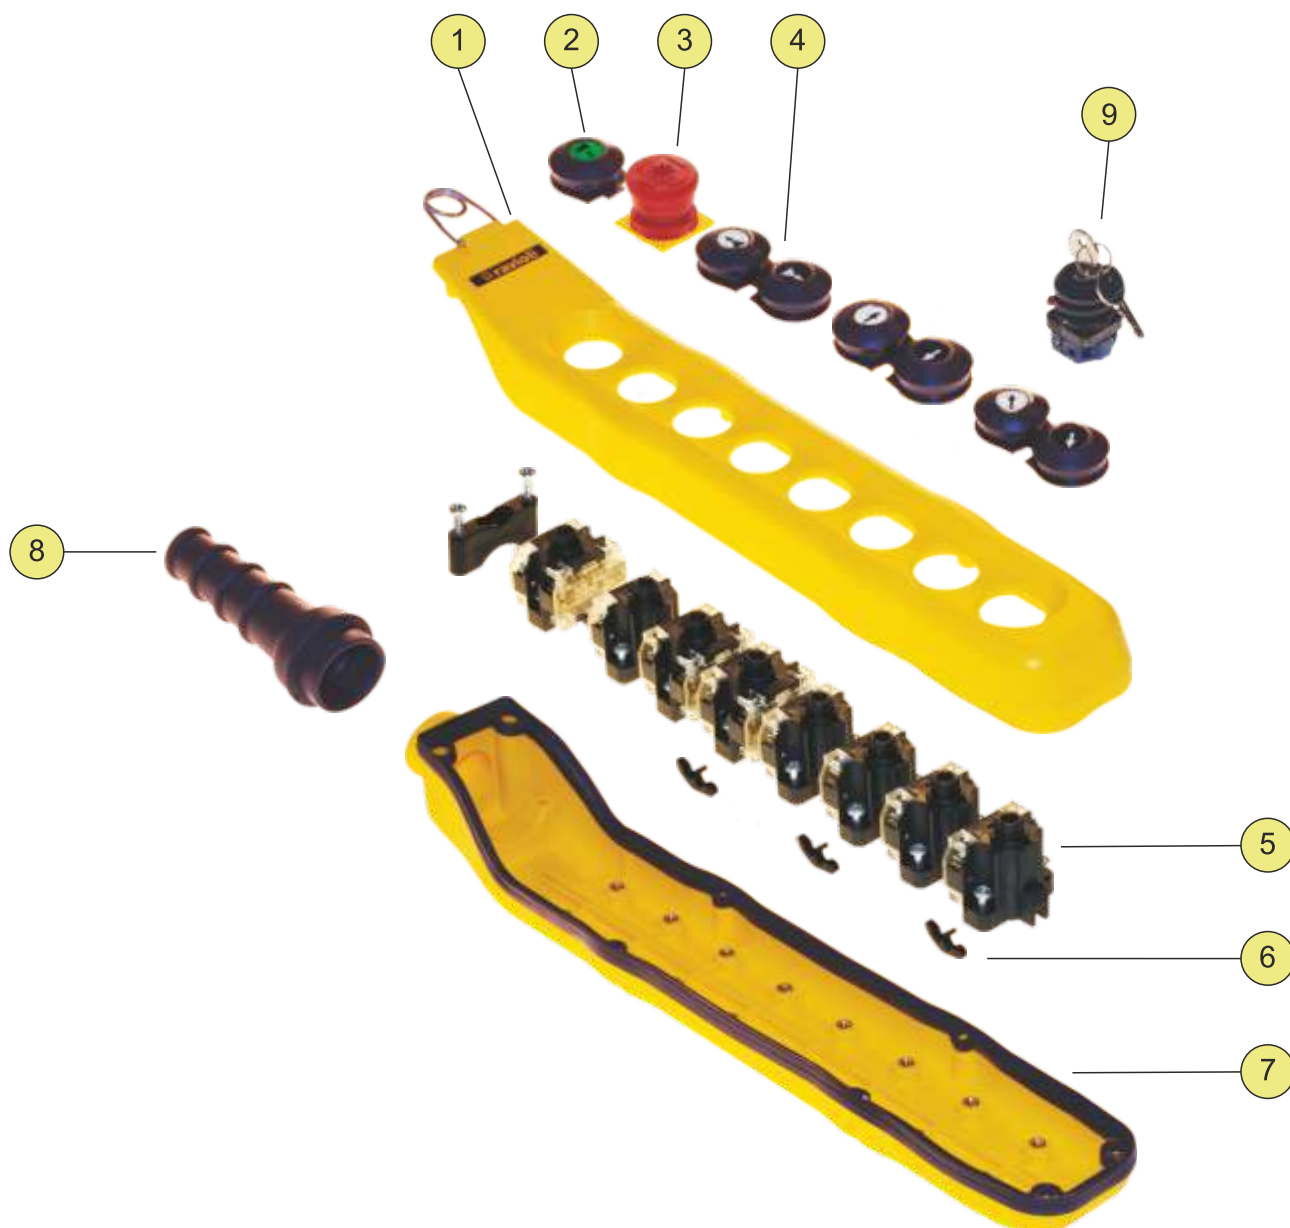

Nr.	Nazwa
1	Pokrywa obudowy
2	Napęd przycisku z symbolem
3	Napęd przycisku bezpieczeństwa
4	Napęd przycisku progresywnego (np. do załączania pierwszej, a następnie drugiej prędkości silnika)
5	Łączniki przycisków
6	Blokada mechaniczna
7	Podstawa obudowy
8	Dławik gumowy
9	Napęd z kluczykiem

DLAP2A - 2 PRZYCISKI (góra / dół)

Nr katal.	Typ
B23-1001	DLAP2A



DLAP2B - 2 PRZYCISKI (start / stop)

Nr katal.	Typ
B23-1002	DLAP2B



DLAP3A - 3 PRZYCISKI (stop / góra / dół)

Nr katal.	Typ
B23-2001	DLAP3A



DLAP4A - 4 PRZYCISKI (start / stop / góra / dół)

Nr katal.	Typ
B23-2002	DLAP4A



DLAP4B - 4 PRZYCISKI (start (alarm) / stop / góra - progresywny / dół - progresywny)

Nr katal.	Typ
B23-2003	DLAP4B



DLAP4C - 4 PRZYCISKI (stop / góra / dół / kluczyk)

Nr katal.	Typ
B23-2004	DLAP4C



DLAP6A - 6 PRZYCISKÓW (start - alarm / stop / góra / dół / prawo / lewo)

Nr katal.	Typ
B23-3001	DLAP6A



DLAP6B - 6 PRZYCISKÓW

(start - alarm / stop / góra - progresywny / dół - progresywny / prawo / lewo)

Nr katal.	Typ
B23-3002	DLAP6B



DLAP6C - 6 PRZYCISKÓW

(kluczyk / stop / góra / dół / prawo / lewo)

Nr katal.	Typ
B23-3003	DLAP6C



DLAP8A - 8 PRZYCISKÓW

(start - alarm / stop / góra / dół / skos - góra / skos - dół / prawo / lewo)

Nr katal.	Typ
B23-4001	DLAP8A



DLAP8B - 8 PRZYCISKÓW

(start - alarm / stop / góra - progresywny / dół - progresywny / skos - góra / skos - dół / prawo / lewo)

Nr katal.	Typ
B23-4002	DLAP8B



DLAP8C - 8 PRZYCISKÓW

(start - alarm / stop / góra - progresywny / dół - progresywny / skos - góra, progresywny) / skos - dół, progresywny / prawo / lewo)

Nr katal.	Typ
B23-4003	DLAP8C



DLAP8D - 8 PRZYCISKÓW

(start - alarm / stop / góra - progresywny / dół - progresywny / skos - góra, progresywny / skos - dół, progresywny / prawo - progresywny / lewo - progresywny)

Nr katal.	Typ
B23-4004	DLAP8D

