
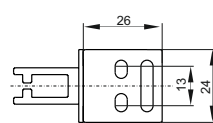
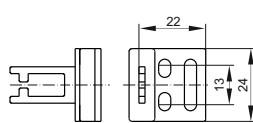
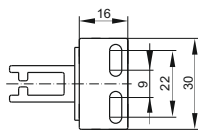


Klucze do łączników krańcowych PSP

Klucze

Nr katal.	Typ	Nr katal.	Typ	Nr katal.	Typ	Nr katal.	Typ
B37-8503	Klucz 3	B37-8504	Klucz 4	B37-8505	Klucz 5	B37-8506	Klucz 6

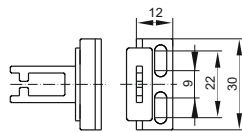

Nr katal.	Typ	Nr katal.	Typ	Nr katal.	Typ
B37-8507	Klucz 7	B37-8508	Klucz 8	B37-8509	Klucz 9

